


AH6000接続参考回路 (SH-2の場合)

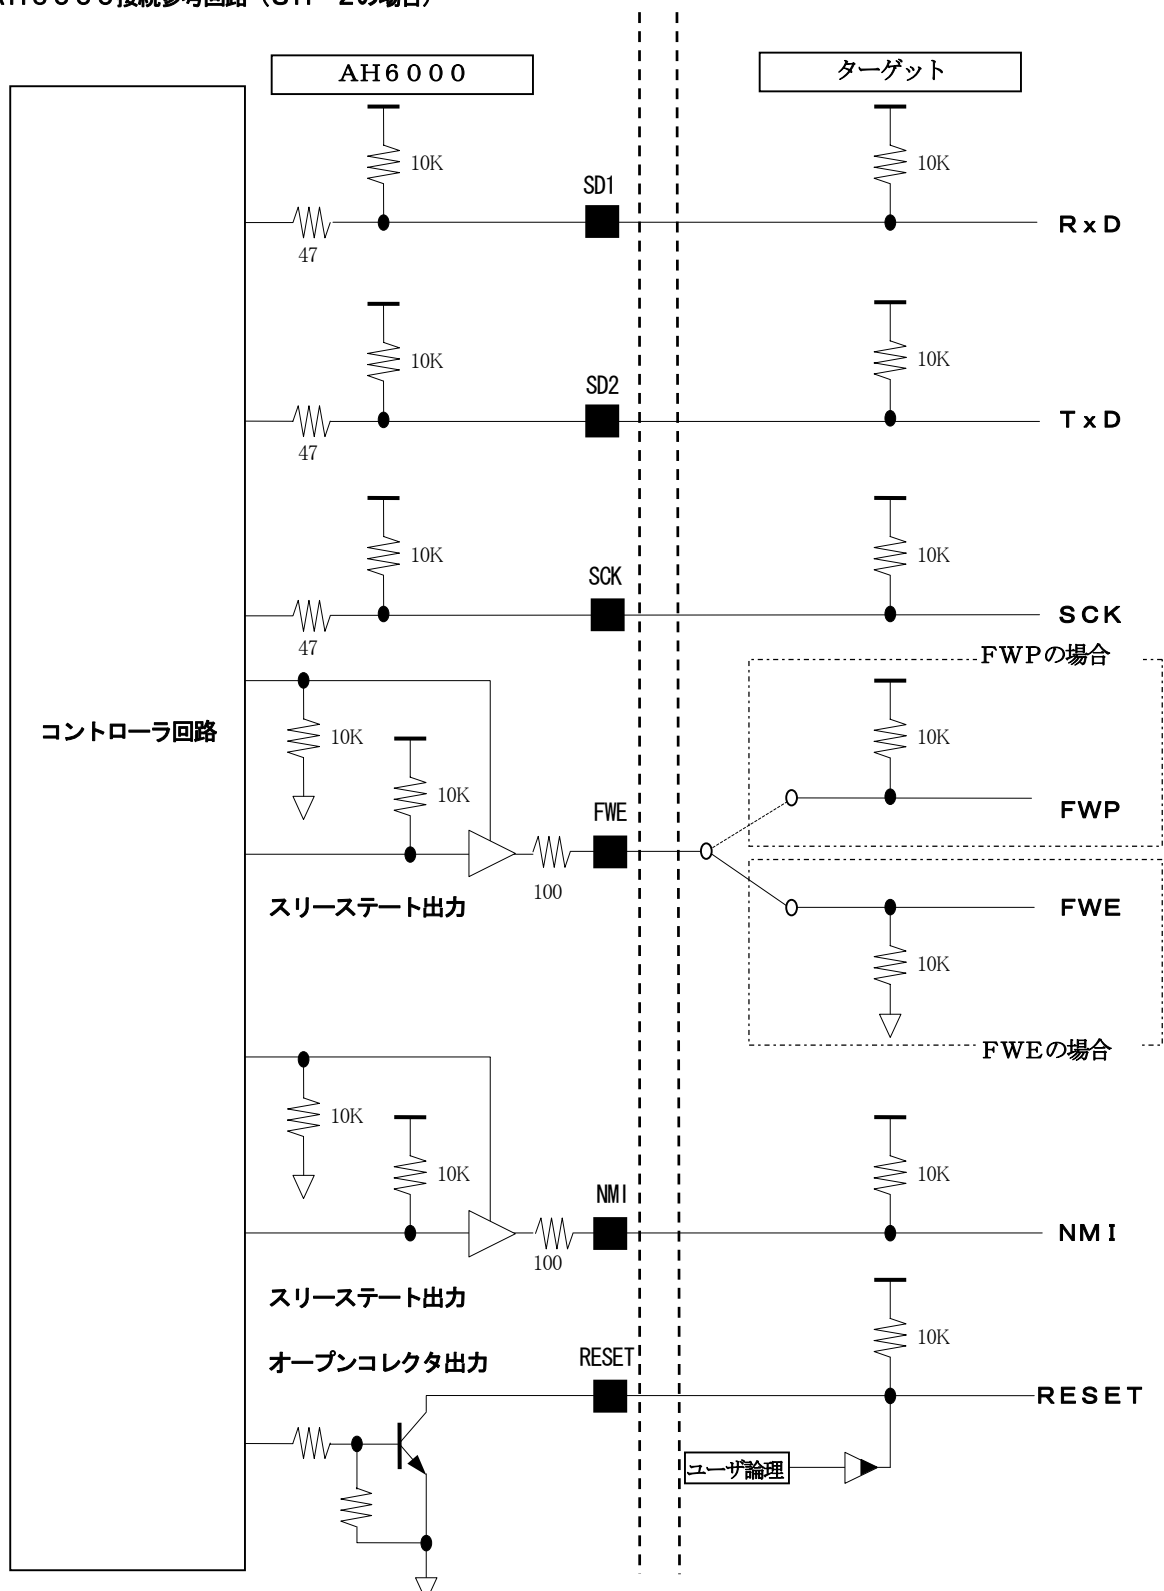

- ※使用ピン詳細は、「CPU別使用ピン詳細および制限事項」の表参照して下さい。
- ※FWE端子は、FWE/FWP信号の無いCPUの場合には、開放にしてください。
- ※FWP端子の場合は、プルアップ抵抗にしてください。
- ※RESETの遅延時間は、200msec以下のハード設計をしてください。
- ※この回路は、あくまでも参考回路です。