


AH6000接続参考回路 (H8/38024とH8/Tinyの場合)

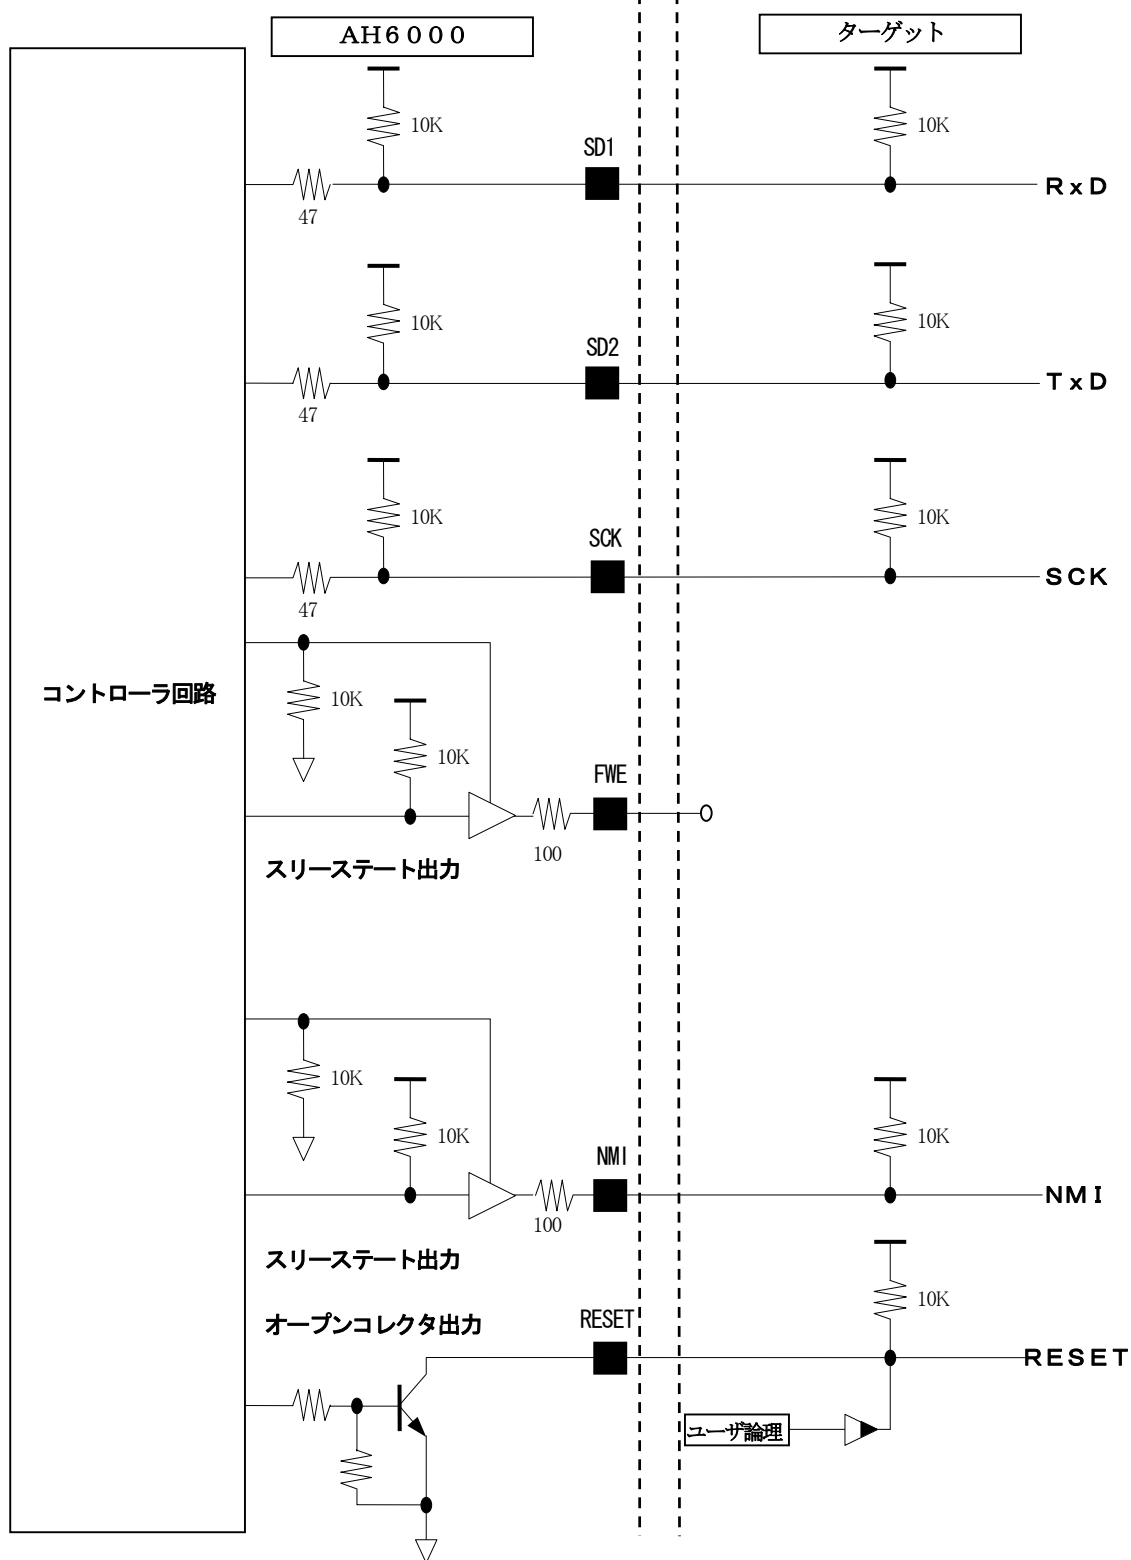

※使用ピン詳細は、「CPU別使用ピン詳細および制限事項」の表参照して下さい。
 ※FWE端子は、開放にしてください。
 ※RESETの遅延時間は、200msec以下のハード設計をしてください。
 ※この回路は、あくまでも参考回路です。