


■ 北斗電子製F-ZTATインタフェース用変換ケーブル

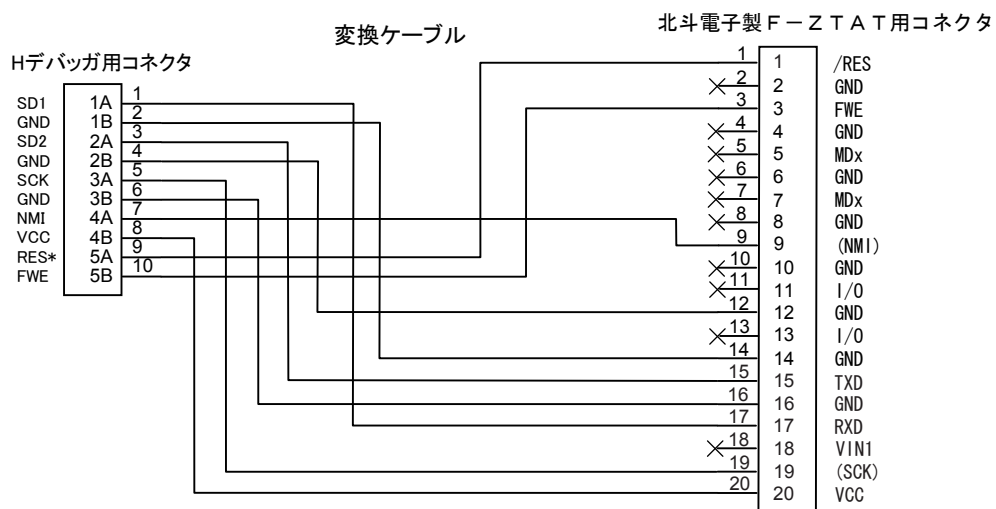

(注記)

1. 北斗製F-ZTAT用コネクタ「9番(NMI)」は、通常配線してありませんので基板上で配線して下さい。
2. 北斗製F-ZTAT用コネクタ「19番(SCK)」は、基板種類によっては配線して無い場合もありますので確認して下さい。