

## Renesas R5F565NE(CK-RX65N)用サンプル

## (e2studio RX65N\_ccrx\_udp\_client\_AES)の説明

(e2studio Version:2024-04 / FreeRTOS Version 10.4.3 rx-1.0.8)

## 1. Sample の免責について

- Sample に関する Tel/Fax でのご質問に関してはお受けできません。ただし、メールでのご質問に関してはお答えするよう努力はしますが、都合によりお答えできない場合もありますので予めご了承願います。
- Sample ソフトの不具合が発見された場合の対応義務はありません。また、この関連ソフトの使用方法に関する質問の回答義務もありませんので承知の上ご利用下さい。
- Sample ソフトは、無保証で提供されているものであり、その適用可能性も含めて、いかなる保証も行いません。また、本ソフトウェアの利用により直接的または間接的に生じたいかなる損害に関しても、その責任を負わないものとします。

## 2. サンプルのプロジェクト名

ワークスペース名	概要	プロジェクト名
FreeRTOS_sample_ccrx_CK	有線 LAN 接続した DHCP と UDP 通信のサンプル  セキュリティ API Crypto ライブラリ(Mbed TLS) AES-CBC を使用したサンプル (暗号・復号)	RX65N_ccrx_udp_client_AES  FreeRTOS モードで動作  FreeRTOS-Plus-TCP (dhcp_client)  UDP 通信(Client) (FreeRTOS_sendto..) (FreeRTOS_recvfrom...)  暗号・復号(AES-CBC) (MBEDTLS_AES_ENCRYPT) (MBEDTLS_AES_DECRYPT)

## 統合開発環境


Renesis e2studio(Version 2024-04)
FreeRTOS (Version 10.4.3 rx 1.0.8)
FreeRTOS-Plus-TCP (Version4.0.0)
Mbed TLS (Version3.5.2)
Renesis CCRX (Version 2.08.01)
テキストファイル・エンコード(sjis)

## ハード環境


CK-RX65N (レネサス製)
------------------

### 3. Tera Term Pro のインストール

- ① 「teraterm-4.106.exe」を検索してダウンロードする。
- ② PCにインストールし実行する
- ③シリアルポートの設定

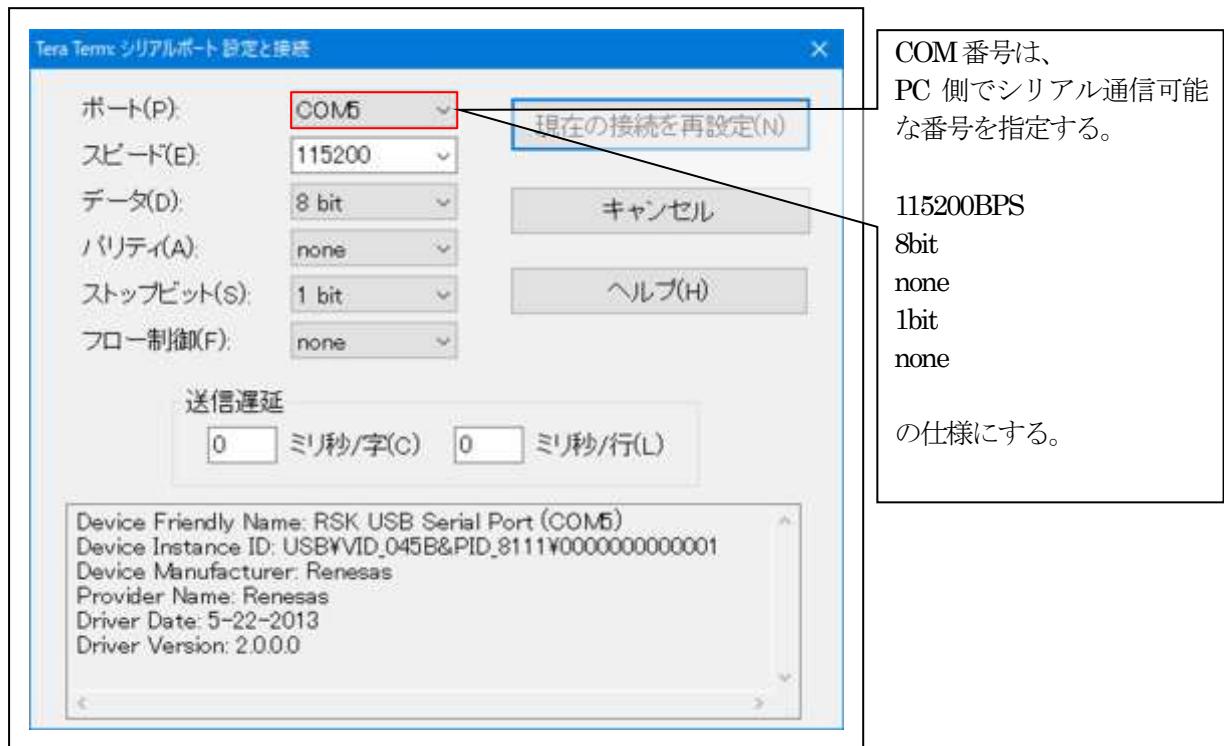


#### ④ 端末の設定

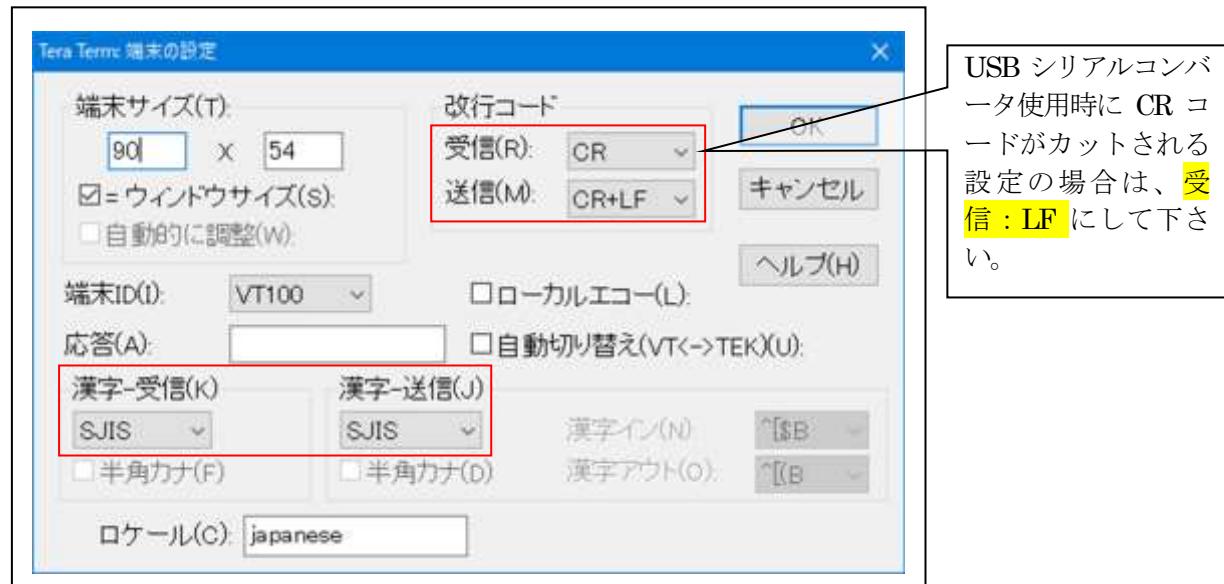

赤枠の設定にする。

#### 4. 動作構成

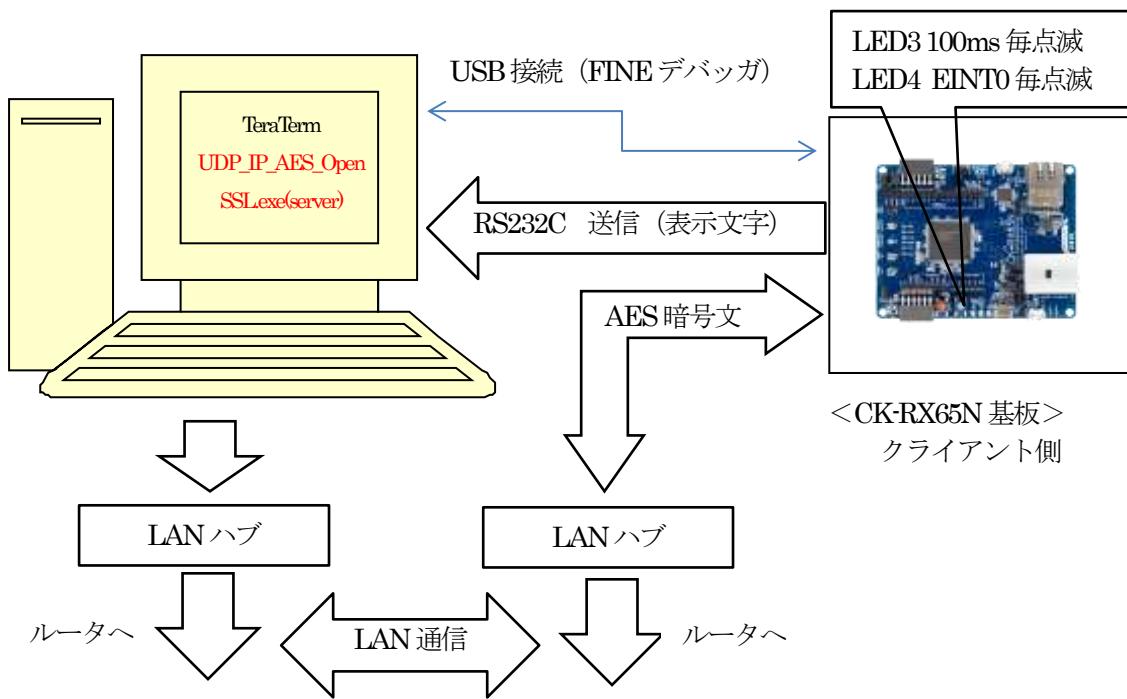

<UDP\_IP\_AES\_OpenSSL.exe の処理>

【Plain mode】

1. 平文を受信する。
2. 受信した平文をそのまま送信する。

【AES-CBC mode】

1. 暗号文を受信する。
2. 受信した暗号文を復号して表示する。
3. 復号文を暗号化した文章を送信する。


<RX65N\_ccrx\_udp\_client\_AES の処理>

【Plain mode】

1. 平文を送信する。
2. 受信した平文を TeraTerm に表示する。

【AES-CBC mode】

1. AES(CBC)暗号化した文章を送信する。
2. 受信した暗号文を復号して TeraTerm に表示する。

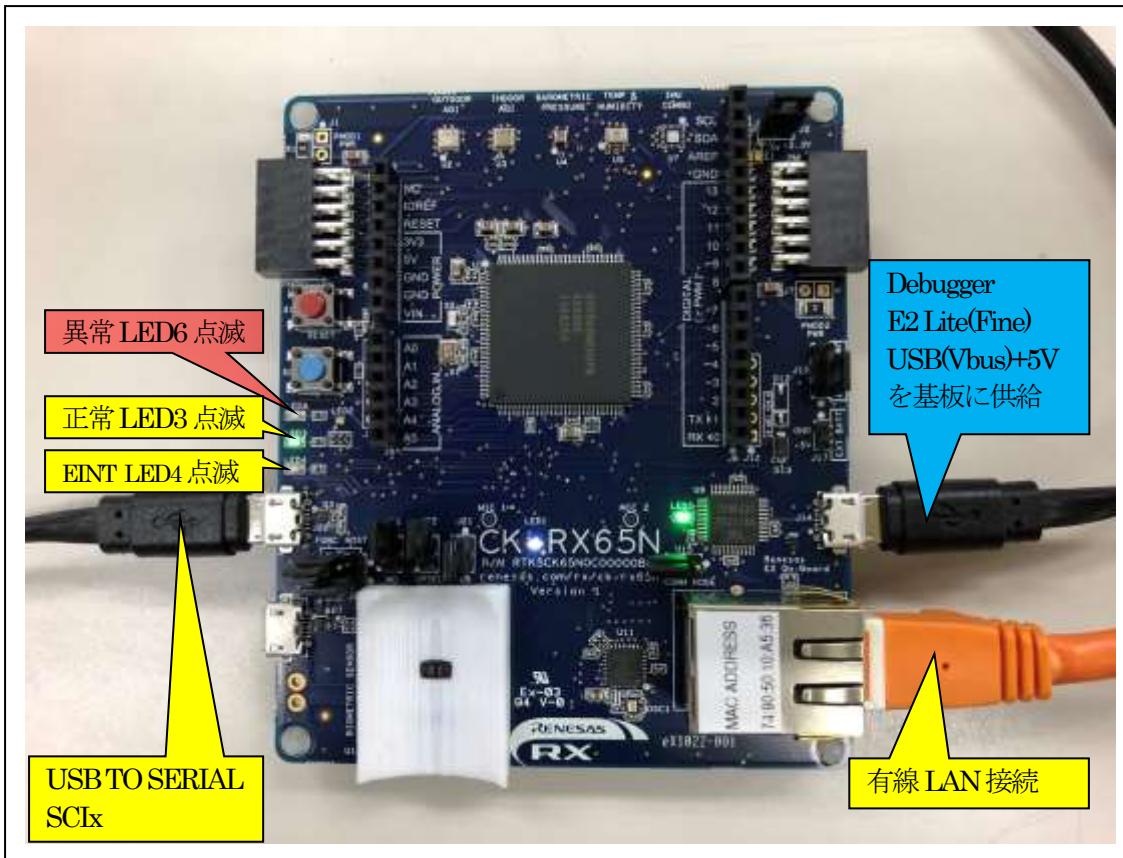

ジャンパ		備考
J2	ショート	Current Measurement point for MCU
J15	オープン	Select debugger comms mode
J16	1 - 2 ショート	DEBUG
J21	ショート	Enable USB boot mode
J22	オープン	Select USB boot mode power supply method
J11	オープン	Configures the MCU for normal boot mode

## 5. 「RX65N\_ccrx\_udp\_client\_AES」 サンプルの説明

### 5-1. フォルダ構成とファイル名【<ホルダ名>を示す】

<FreeRTOS_sample_ccrx_CK>		
<RX65N_ccrx_udp_client_AES>		DHCP / UDP 通信/AES-CBC(暗号・復号) サンプルプロジェクト
<HardwareDebug>	RX65N_ccrx_udp_client_AE S.abs	ABS ファイル、デバッガで 使用
	RX65N_ccrx_udp_client_AE S.map	MAP ファイル、アドレス情 報
	RX65N_ccrx_udp_client_AE S.mot	モトローラーHEX ファイル
	その他	自動生成ファイル
<src>	<FreeRTOS>	RTOS カーネル
	<FreeRTOS-Plus-TCP>	TCP/IP スタック
	<mbedtls_development>	暗号・復号ライブラリ
	<AWS_aes>	AES-CBC
	aws_aes.c	暗号・復号処理のソース
	aws_aes.h	aws_aes.c のヘッダー
	<fritos_config>	未使用
	<fritos_skeleton>	
	udp_aes_task.c	UDP 通信処理のソース
	task_function.h	udp_aes_task.c のヘッダー
	<fritos_startup>	スタートアップ
	freertos_object_int.c	未使用
	freertos.start.c	CMT0 の初期化と MAIN_TASK の起動
	freertos.start.h	reertos.start.c のヘッダー
	<smc_gen>	スマートコンフィグレータ により作成
	demo_printf.c	コンソール入出力処理のソ ース
	demo_printf.h	demo_printf.c のヘッダー
	hardware_setup.c	周辺 I/O デバイス初期化ソ ース
	hardware_setup.h	hardware_setup.c のヘッダー
	main_task.c	メインタスク
	FreeRTOSConfig.h	FreeRTOS のコンフィグレ ーションファイル
	FreeRTOSIPConfig.h	FreeRTOS+TCP のコンфи グレーションファイル
	RX65N_ccrx_udp_client_AES. scfg	スマートコンフィグレータの管理ファイル
	その他	自動生成ファイル

## 5-2. Macro Defines の説明

Macro Name	値	説明
ipconfigUSE_DHCP	0	DHCP Client Disable ◎ヘッダーファイルに直接 IP アドレスを記述 FreeRTOSConfig.h : <pre>/* IP address configuration. */ #define configIP_ADDR0 192 #define configIP_ADDR1 168 #define configIP_ADDR2 21 #define configIP_ADDR3 95</pre>
	1	DHCP Client Enable

### 5-3. サンプルの動作説明（基板側 CK-RX65N）

#### 1) DHCP 無効時 (ipconfigUSE\_DHCP = 0)

Term 画面


<1> 「The FreeRTOS\_IPInit starting」

<2> 「The network is up waiting」

<成功画面>

IP アドレス確立により、

基板上の LED3（緑色）を 100msec 毎に点滅・LED4（青色）EINT0 割り込み毎に点滅

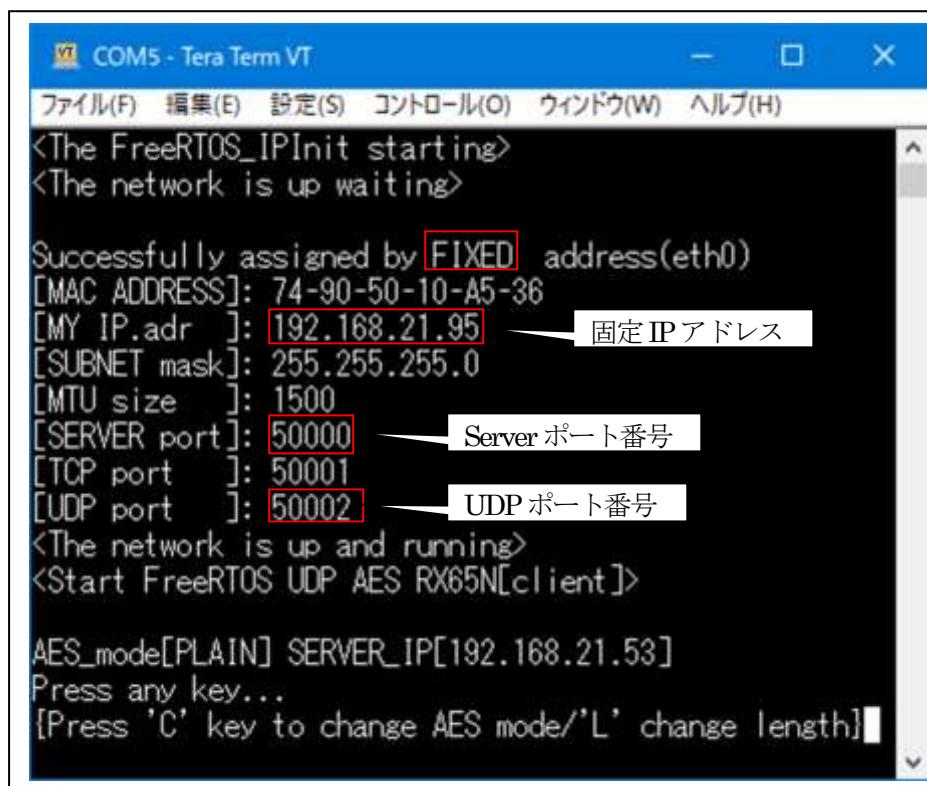

```

VT COM5 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
<The FreeRTOS_IPInit starting>
<The network is up waiting>


Successfully assigned by FIXED address(eth0)
[MAC ADDRESS]: 74-90-50-10-A5-36
[MY IP.adr ]: 192.168.21.95 固定IPアドレス
[SUBNET mask]: 255.255.255.0
[MTU size ]: 1500
[SERVER port]: 50000 Server ポート番号
[TCP port ]: 50001
[UDP port ]: 50002 UDP ポート番号
<The network is up and running>
<Start FreeRTOS UDP AES RX65N[client]>

AES_mode[PLAIN] SERVER_IP[192.168.21.53]
Press any key...
[Press 'C' key to change AES mode/'L' change length]

```

<失敗画面>

IP アドレス未確立により、基板上の LED6（赤色）を 100msec 每に点滅

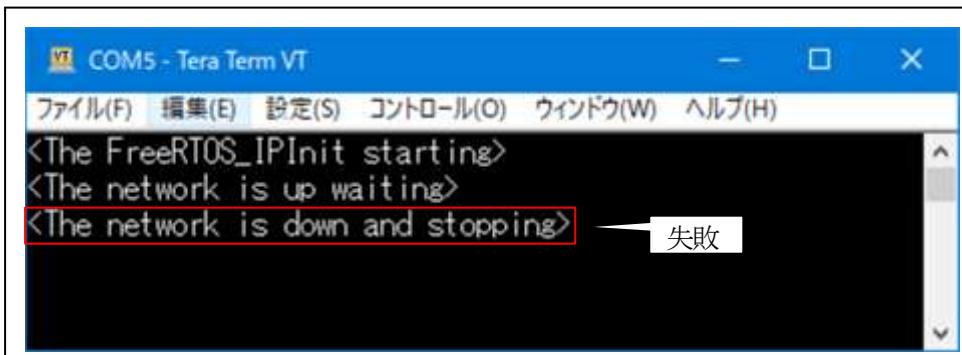

```

VT COM5 - Tera Term VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
<The FreeRTOS_IPInit starting>
<The network is up waiting>
<The network is down and stopping> 失敗

```

2) DHCP 有効時 (ipconfigUSE\_DHCP = 1)

Term 画面


< 1 > 「The FreeRTOS\_IPInit starting」

< 2 > 「The network is up waiting」

<成功画面>

IP アドレス確立により、

基板上の LED3 (緑色) を 100msec 毎に点滅・LED4 (青色) EINT0割り込み毎に点滅

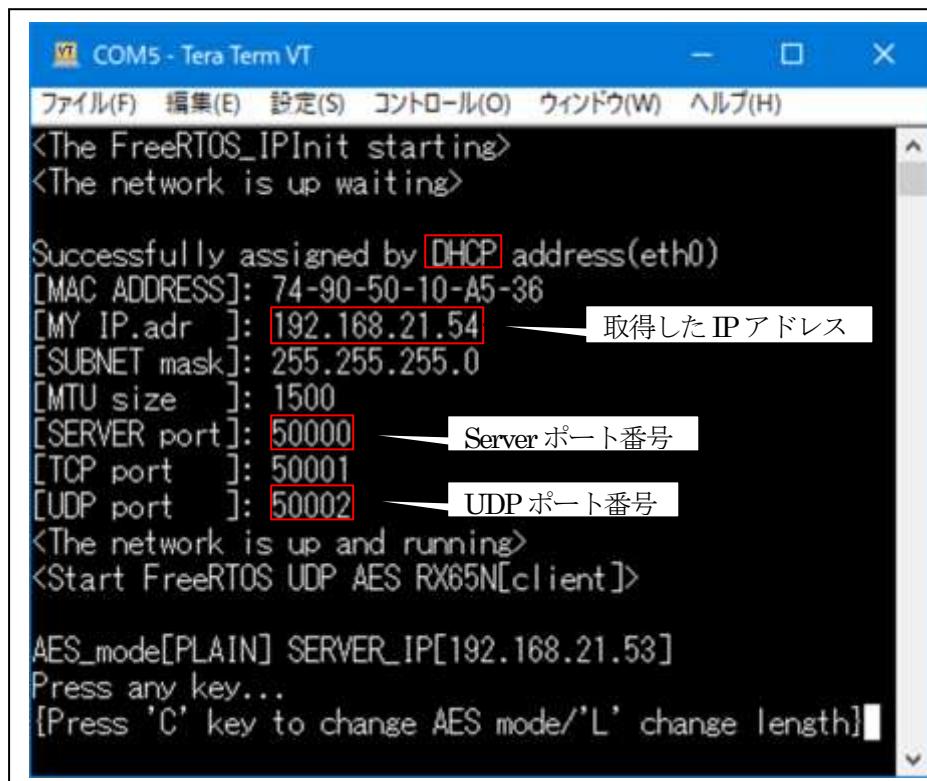

VT COM5 - Tera Term VT

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

```

<The FreeRTOS_IPInit starting>
<The network is up waiting>


Successfully assigned by [DHCP] address(eth0)
[MAC ADDRESS]: 74-90-50-10-A5-36
[MY IP.adr ]: 192.168.21.54 取得した IP アドレス
[SUBNET mask]: 255.255.255.0
[MTU size ]: 1500
[SERVER port]: 50000 Server ポート番号
[TCP port ]: 50001
[UDP port ]: 50002 UDP ポート番号
<The network is up and running>
<Start FreeRTOS UDP AES RX65N[client]>

AES_mode[PLAIN] SERVER_IP[192.168.21.53]
Press any key...
[Press 'C' key to change AES mode/'L' change length]

```

<失敗画面>

IP アドレス未確立により、基板上の LED6 (赤色) を 100msec 毎に点滅

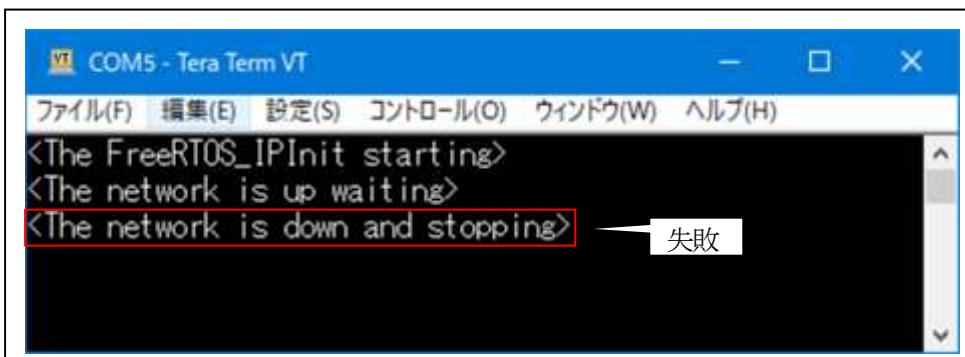

VT COM5 - Tera Term VT

ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)


```

<The FreeRTOS_IPInit starting>
<The network is up waiting>
<The network is down and stopping> 失敗

```

3) UDP/IP 送受信

<udp\_aes\_task>

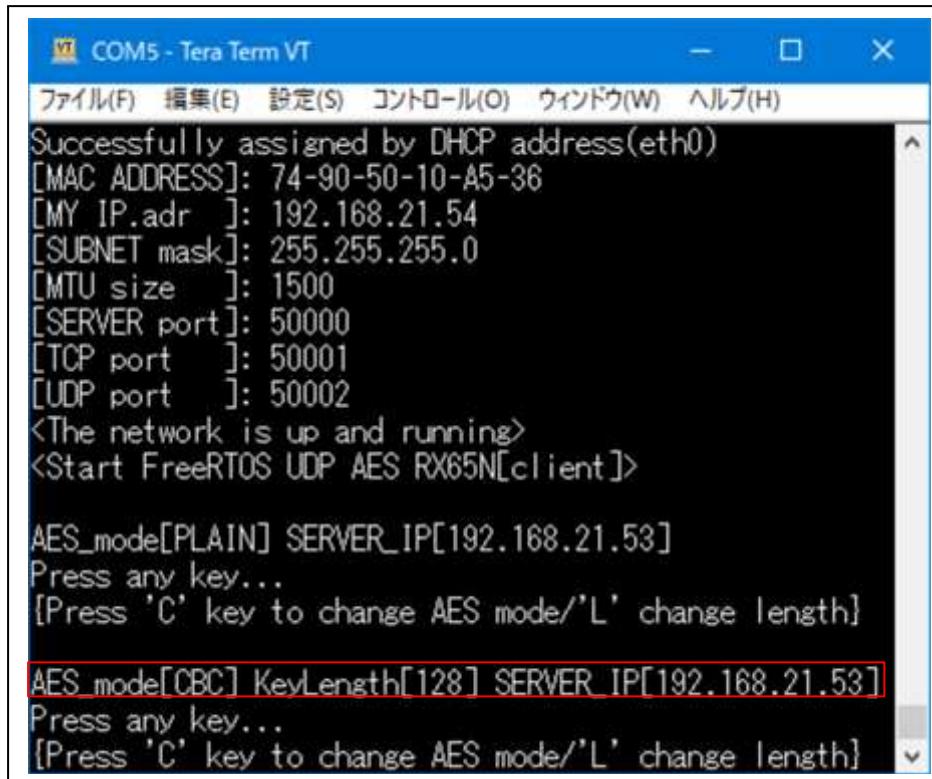

```

COM5 - Tera Term VT
[File(F) Edit(E) Setting(S) Control(O) Window(W) Help(H)]
Successfully assigned by DHCP address(eth0)
[MAC ADDRESS]: 74-90-50-10-A5-36
[MY IP.adr ]: 192.168.21.54
[SUBNET mask]: 255.255.255.0
[MTU size ]: 1500
[SERVER port]: 50000
[TCP port ]: 50001
[UDP port ]: 50002
<The network is up and running>
<Start FreeRTOS UDP AES RX65N[client]>

AES_mode[PLAIN] SERVER_IP[192.168.21.53]
Press any key...
[Press 'C' key to change AES mode/'L' change length]

AES mode[CBC] KeyLength[128] SERVER_IP[192.168.21.53]
Press any key...
[Press 'C' key to change AES mode/'L' change length]


```

表示項目	表示内容	説明
AES_mode[x]	PLAIN CBC	送受信モードの指定 ◎ “C” キー入力によりモード変更 PLAIN->CBC->PLAIN  ◎変数のフラグにより指定 aws_aes.c : int AES_crypto_mode; 0 : PLAIN // 平文モード 1 : CBC // AES-CBC モード暗号・復号
KeyLength[x]	128 192 256	AES-CBC モード時の Key ビット時の指定 ◎ “L” キー入力により Key ビット変更 128->192->256->128  ◎変数の数値により指定 aws_aes.c : int AES_crypto_bit; 128 : Key ビット長が 128bit 192 : Key ビット長が 192bit 256 : Key ビット長が 256bit
SERVER_IP[xxx.xxxx.xx.xx]	固定	送信先(PC 側)IP アドレス ◎define にて指定 udp_aes_task.c : <code>#define SERVER_IP IP_ADDRESS(192,168,xx,xx)</code>


#### 5-4. Windows PC 側のテストプログラムで動作確認 (PLAIN (平文) モード)

- 「UDP\_IP\_AES\_OpenSSL.exe」を起動する。(各モード共通)

プログラム場所 【¥\_PC\_Test\_OpenSSL】 サンプルの解凍ホルダ

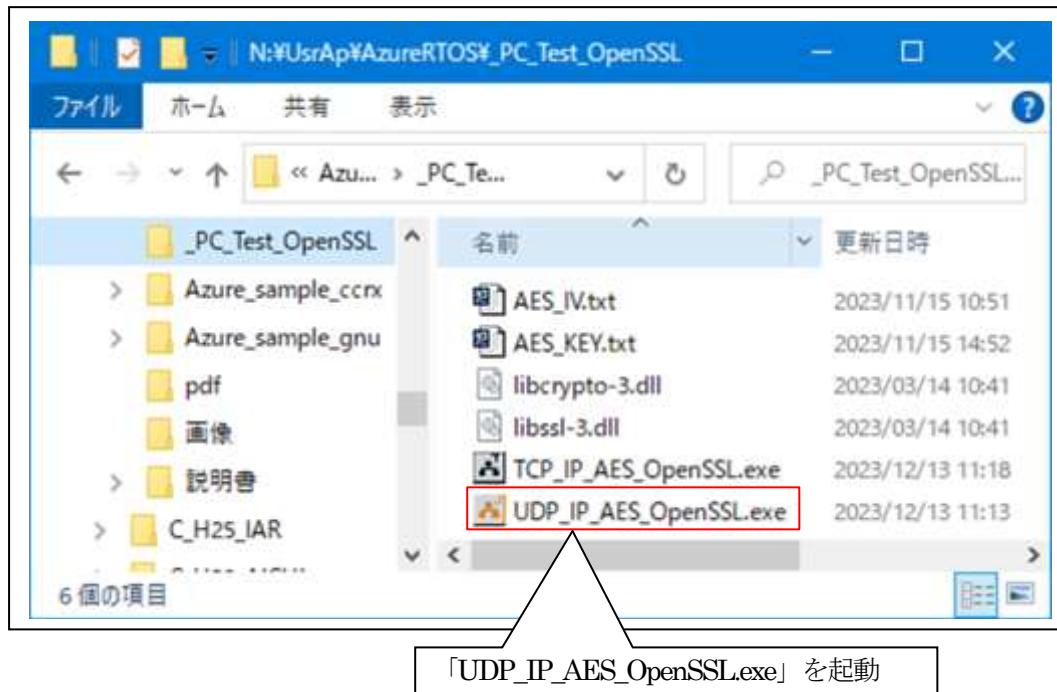


- 「UDP\_IP\_AES\_OpenSSL」の各項目を設定して接続する。

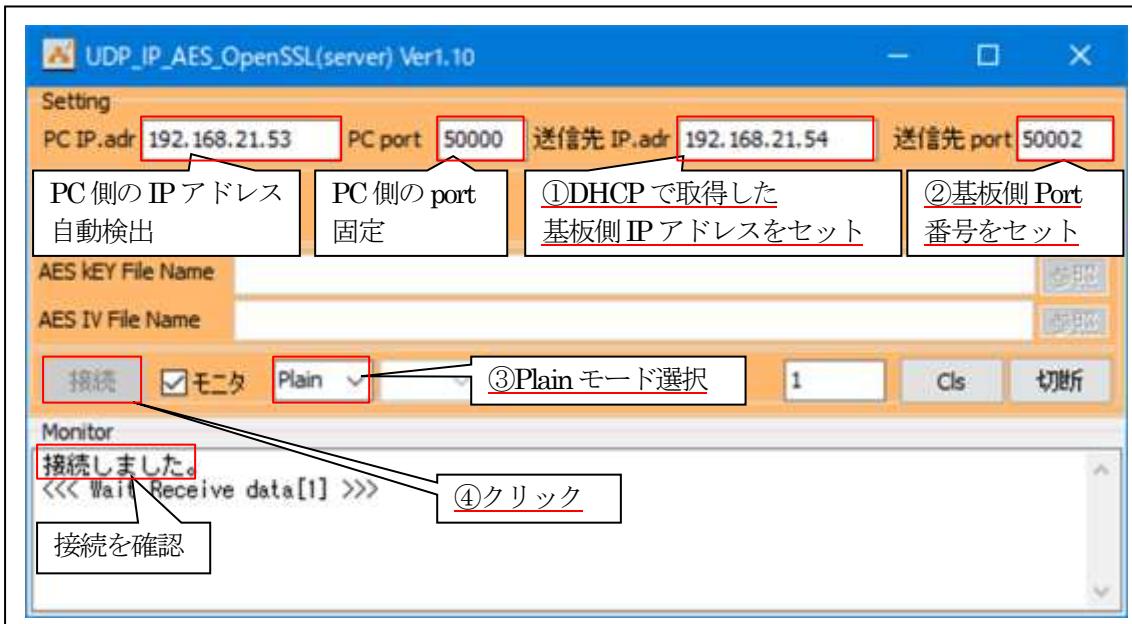


3) 基板側の各項目の確認と設定。

表示項目	説明
AES_mode[PLAIN]	送受信モードの指定 ◎ “C” キー入力によりモード変更 PLAIN->CBC->PLAIN  ◎変数のフラグにより指定 aes.c : int AES_crypto_mode = PLAIN; // 0=PLAIN
SERVER_IP[192.168.21.53]	送信先(PC側)IP アドレス ◎define にて指定 udp_aes_thread_entry.c : #define SERVER_IP IP_ADDRESS(192,168,21,53)

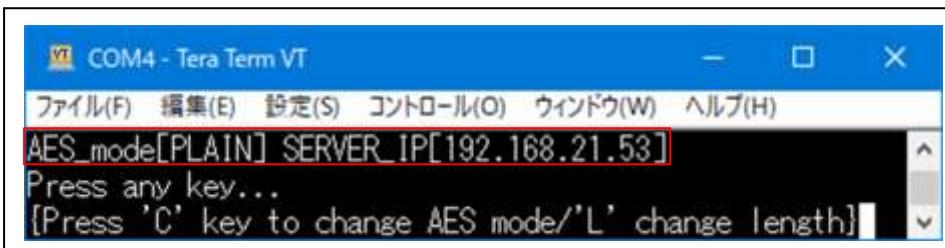

4) 基板側から PC(server) 側へ平文テキストを送受信する。

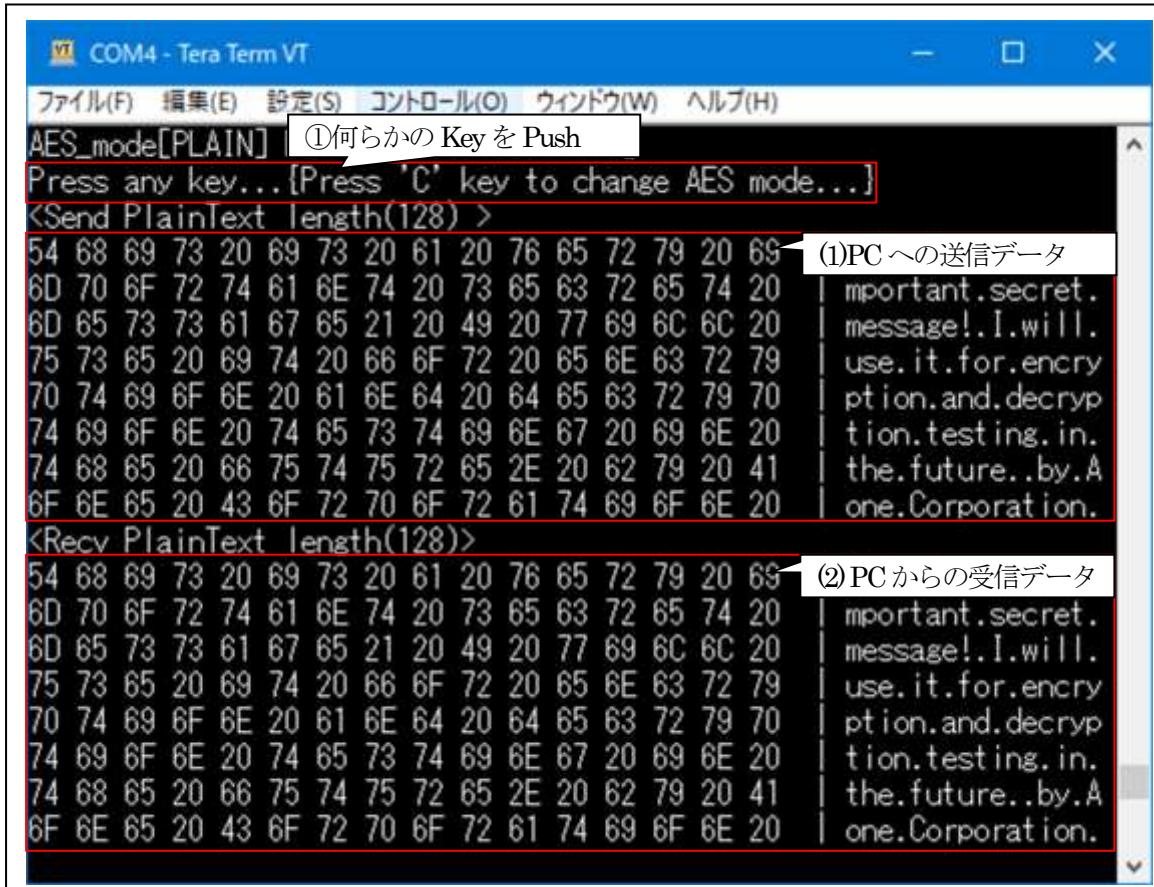


☆受信処理が失敗した場合は「Ctrl+C」Key-Push で中断する。

5) 基板側の原文保存場所 (各モード共通)


モジュール名	変数名
udp_aes_task.c	static UCHAR *src_str = { // テスト用原文 "This is a very important secret message!" "I will use it for encryption and decryption testing" "in the future. by Aone Corporation " };

6) 「UDP\_IP\_AES\_OpenSSL」 側の送受信を確認する。

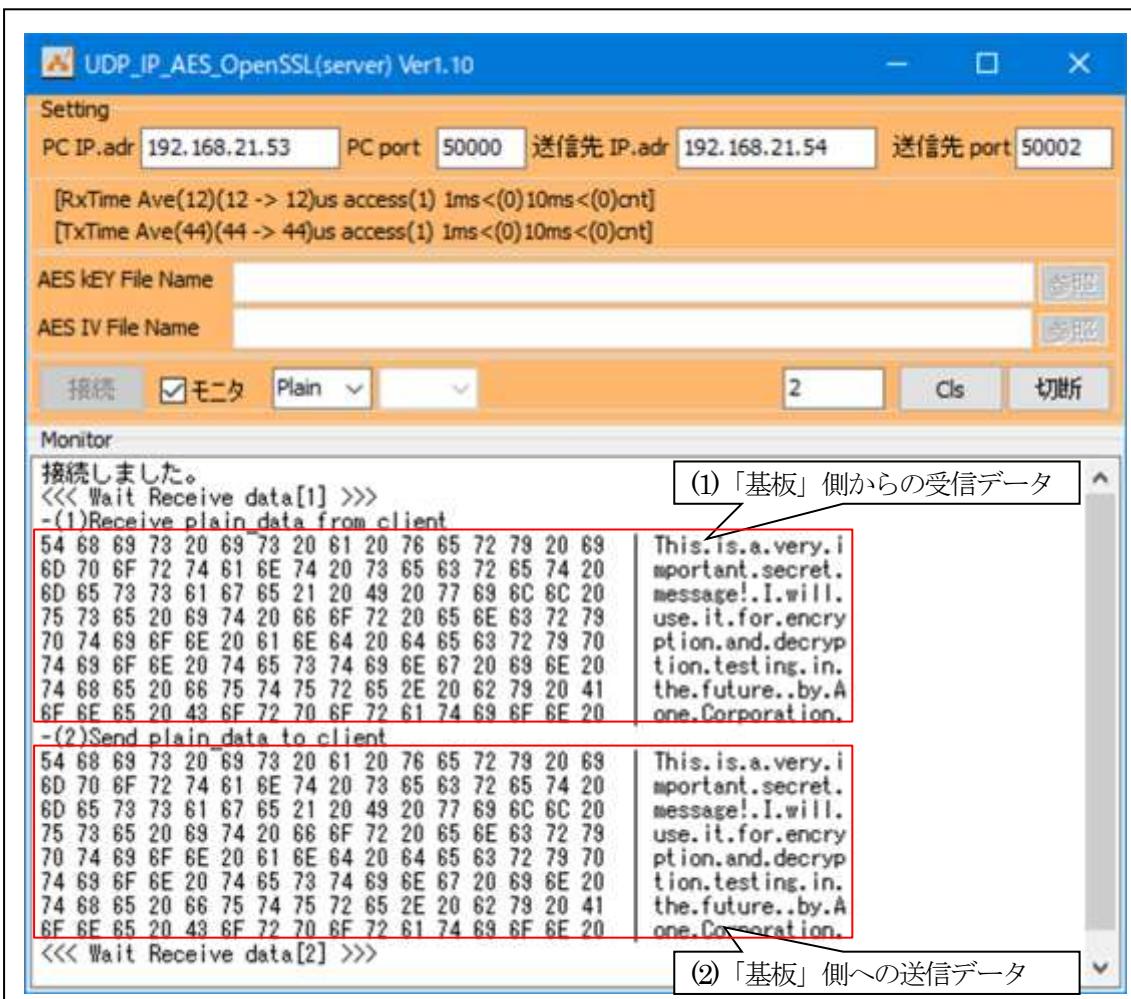


☆受信データをそのまま送信します。(ループバック)

7) 「UDP\_IP\_AES\_OpenSSL」 その他の操作 (各モード共通)

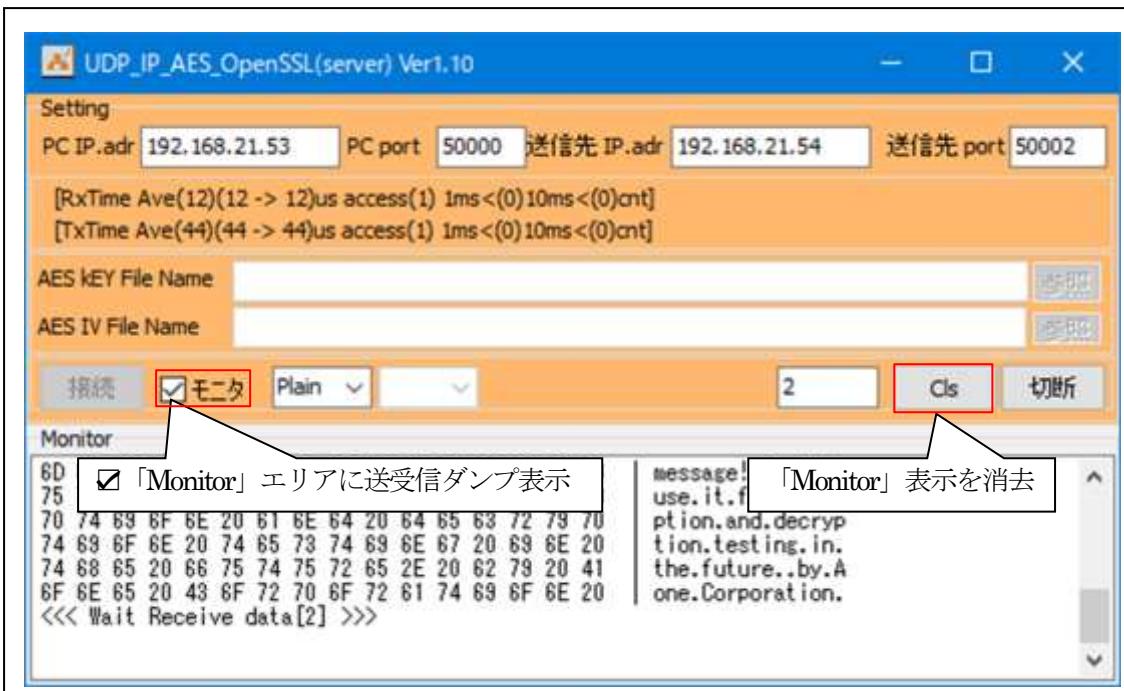


8) UDP\_IP-Port を「切断」する。 (各モード共通)

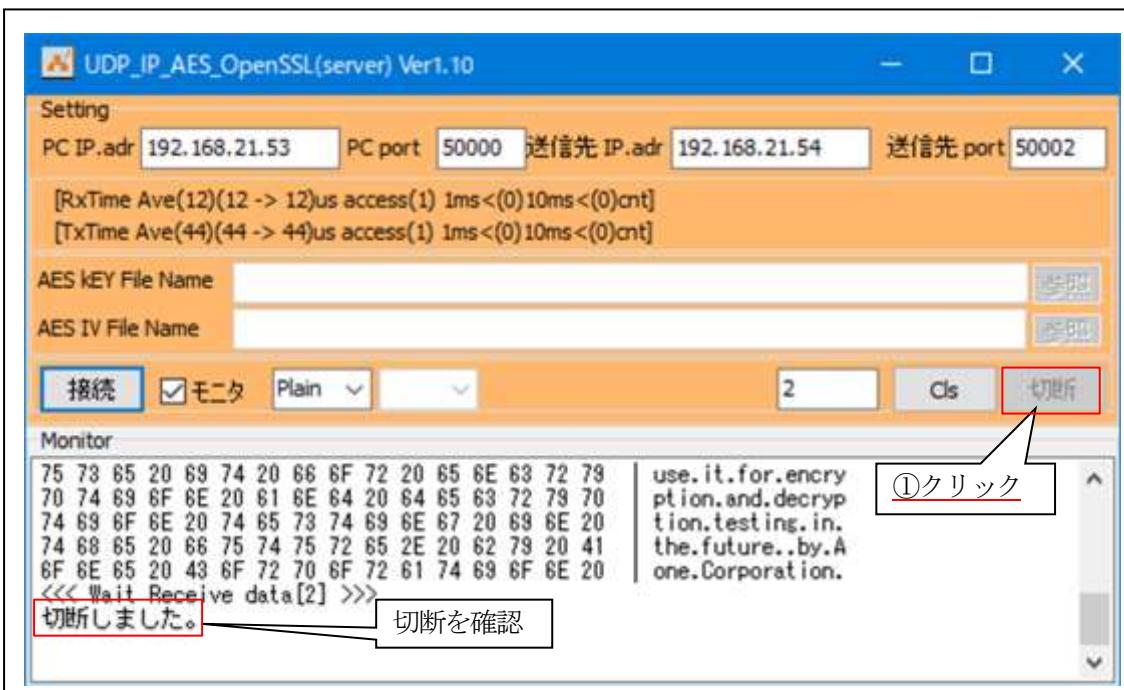

## 5-5. Windows PC 側のテストプログラムで動作確認 (AES-CBC モード)

- 1) 「UDP\_IP\_AES\_OpenSSL.exe」を起動する。
- 2) 「UDP\_IP\_AES\_OpenSSL」の各項目を設定して接続する。

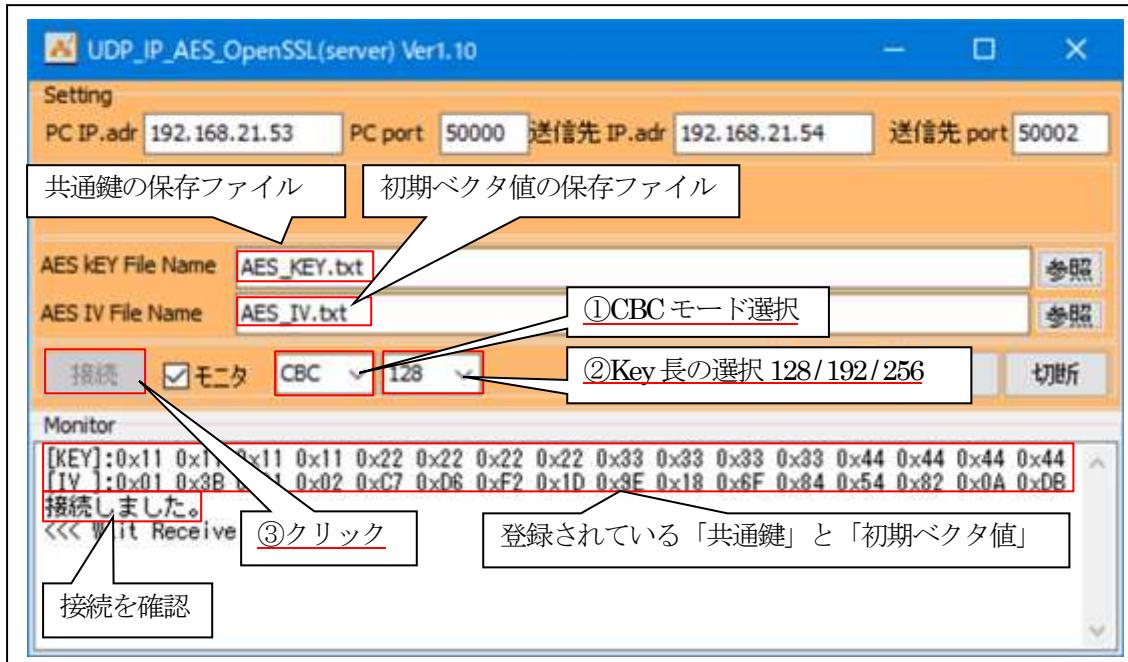

### 3) 「AES\_KEY.txt」「AES\_IV.txt」の説明

「AES_KEY.txt」 共通鍵テキストファイル
<pre>// default aes_common_key 共通鍵 128bit   192bit   256bit // コメント行は、//のみの使用にして下さい。 0x11,0x11,0x11,0x11,0x22,0x22,0x22,0x22,0x33,0x33,0x33,0x33,0x44,0x44,0x44,0x44 0x55,0x55,0x55,0x55,0x66,0x66,0x66,0x66, // ↑ + 192bit 0x77,0x77,0x77,0x77,0x88,0x88,0x88,0x88, // ↑ + 256bit</pre>

☆共通鍵を変更する場合は、基板側と同等の鍵を適当なエディタで変更する。

「AES_IV.txt」 初期ベクタ値テキストファイル
<pre>// default aes_initial_vect 初期化ベクタ // コメント行は、//のみの使用にして下さい。 0x01,0x3B,0x01,0x02,0xC7,0xD6,0xF2,0x1D,0x9E,0x18,0x6F,0x84,0x54,0x82,0xA,0xDB</pre>


☆初期ベクタ値を変更する場合は、基板側と同等の初期ベクタ値を適当なエディタで変更する。

4) 基板側の各項目の確認と設定。

表示項目	説明
AES_mode[CBC]	送受信モードの指定 ◎ “C” キー入力によりモード変更 PLAIN->CBC->PLAIN  ◎変数のフラグにより指定 <code>aes.c : int AES_crypto_mode = CBC; // 1=CBC</code>
KeyLength[128]	AES-CBC モード時の Key ビット時の指定 ◎ “L” キー入力により Key ビット変更 128->192->256->128  ◎変数の数値により指定 <code>aes.c : int AES_crypto_bit = 128;</code>
SERVER_IP[192.168.21.53]	送信先(PC側)IP アドレス ◎define にて指定 <code>udp_aes_thread_entry.c :</code> <code>#define SERVER_IP IP_ADDRESS(192,168,21,53)</code>

共通鍵データの保存モジュールと変数 【aws_aes.c】
<pre>uint8_t AES_key[32] = { // default aes_common_key 共通鍵 128bit   192bit   256bit     0x11,0x11,0x11,0x11,0x22,0x22,0x22,0x22,0x33,0x33,0x33,0x33,0x44,0x44,0x44,0x44, // 128bit     0x55,0x55,0x55,0x55,0x66,0x66,0x66,0x66, // ↑ + 192bit     0x77,0x77,0x77,0x77,0x88,0x88,0x88,0x88, // ↑ + 256bit };</pre>

初期ベクタ値データの保存モジュールと変数 【aws_aes.c】
<pre>uint8_t AES_iv[16] = { // default aes_initial_vect 初期化ベクタ     0x01,0x3B,0x01,0x02,0xC7,0xD6,0xF2,0x1D,0x9E,0x18,0x6F,0x84,0x54,0x82,0xA,0xDB };</pre>

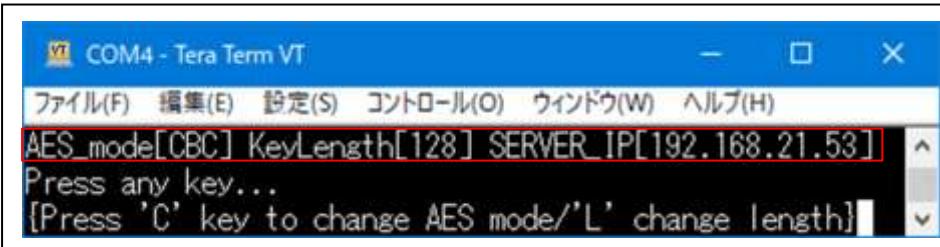

5) 基板側から PC(server) 側へ AES-CBC 暗号テキストを送信する。



```

VT COM5 - Tera Term VT
[ファイル(F) [編集(E) [設定(S) [コントロール(O) [ウインドウ(W) [ヘルプ(H)
AES_mode[CBC] KeyLength[128] ①何らかの Key を Push
Press any key...{Press 'C' key to change AES mode...}
<PlainText length(128) >
54 68 69 73 20 69 73 20 61 20 76 65 72 79 20 69 ①基板側に保存してある原文のダンプ表示
6D 70 6F 72 74 61 6E 74 20 73 65 63 72 65 74 20
6D 65 73 73 61 67 65 21 20 49 20 77 69 6C 6C 20
75 73 65 20 69 74 20 66 6F 72 20 65 6E 63 72 79
70 74 69 6F 6E 20 61 6E 64 20 64 65 63 72 79 70  message...i.witt.
74 69 6F 6E 20 74 65 73 74 69 6E 67 20 69 6E 20  use.it.for.encrypt.
74 68 65 20 66 75 74 75 72 65 2E 20 62 79 20 41  and.decrypt.
74 6E 65 20 43 6F 72 70 6F 72 61 74 69 6F 6E 20  tion.testing.in.
74 6A 2A CB 36 25 FD 42 07 66 45 31 D2 DF 74 3E  the.future..by.A
74 6E 65 20 43 6F 72 70 6F 72 61 74 69 6F 6E 20  one.Corporation.

<Send EncryptText length(128)>
44 50 E8 F0 DA 72 DE 0D 8E D4 8F 1D B3 04 73 C0 ②原文を暗号化してPC(server)側に送信した暗号文のダンプ表示
29 30 C8 09 06 DE 48 C2 90 52 08 49 8B 69 63 E1
64 32 1C 1D C1 8D 80 18 17 45 61 B7 3B B2 25 11
36 6A 2A CB 36 25 FD 42 07 66 45 31 D2 DF 74 3E
E4 44 F8 65 49 72 88 B5 30 ED 13 FD 8B A3 06 43
17 E0 26 1F 9E C5 24 FD 88 18 69 0A 27 89 A7 78
30 8D 5D B0 0F C9 A1 B2 68 81 40 A8 8C 27 F2 B0
13 5D 17 A6 EE 18 DA 13 8F 91 7D 06 53 3A 33 BA  ojke...d.TE1^t/
.D.eIr.加0...,J.C
..&..ナ$...i.,?x
0.]-.ノ。fh.@イ.-.
].ヲ..レ...}.S:3]

<Recv EncryptText length(128)>
44 50 E8 F0 DA 72 DE 0D 8E D4 8F 1D B3 04 73 C0 ③PC(server)が受信した暗号文を復号した文章を PC (server) 側で暗号化した暗号文を受信したダンプ表示
29 30 C8 09 06 DE 48 C2 90 52 08 49 8B 69 63 E1
64 32 1C 1D C1 8D 80 18 17 45 61 B7 3B B2 25 11
36 6A 2A CB 36 25 FD 42 07 66 45 31 D2 DF 74 3E
E4 44 F8 65 49 72 88 B5 30 ED 13 FD 8B A3 06 43
17 E0 26 1F 9E C5 24 FD 88 18 69 0A 27 89 A7 78
30 8D 5D B0 0F C9 A1 B2 68 81 40 A8 8C 27 F2 B0
13 5D 17 A6 EE 18 DA 13 8F 91 7D 06 53 3A 33 BA  0.]-.ノ。fh.@イ.-.
].ヲ..レ...}.S:3]


<DecryptText length(128) >
54 68 69 73 20 69 73 20 61 20 76 65 72 79 20 69 ④受信した PC(server)からの暗号文を復号化した複合文のダンプ表示
6D 70 6F 72 74 61 6E 74 20 73 65 63 72 65 74 20
6D 65 73 73 61 67 65 21 20 49 20 77 69 6C 6C 20
75 73 65 20 69 74 20 66 6F 72 20 65 6E 63 72 79
70 74 69 6F 6E 20 61 6E 64 20 64 65 63 72 79 70  ption.and.decrypt
74 69 6F 6E 20 74 65 73 74 69 6E 67 20 69 6E 20  tion.testing.in.
74 68 65 20 66 75 74 75 72 65 2E 20 62 79 20 41  the.future..by.A
6F 6E 65 20 43 6F 72 70 6F 72 61 74 69 6F 6E 20  one.Corporation.

```

☆受信処理が失敗した場合は「Ctrl+C」Key-Push で中断する。

- ① 「(1)PlainText」と「(4)DecryptText」が同等の場合、基板側と PC 側が同等な復号処理（デコード）であることの実証になる。
- ② 「(2)Send EncryptText」と「(3)Recv EncryptText」が同等の場合、基板側と PC 側が同等な暗号処理（エンコード）であることの実証になる。

6) 「UDP\_IP\_AES\_OpenSSL」 側の送受信を確認する。

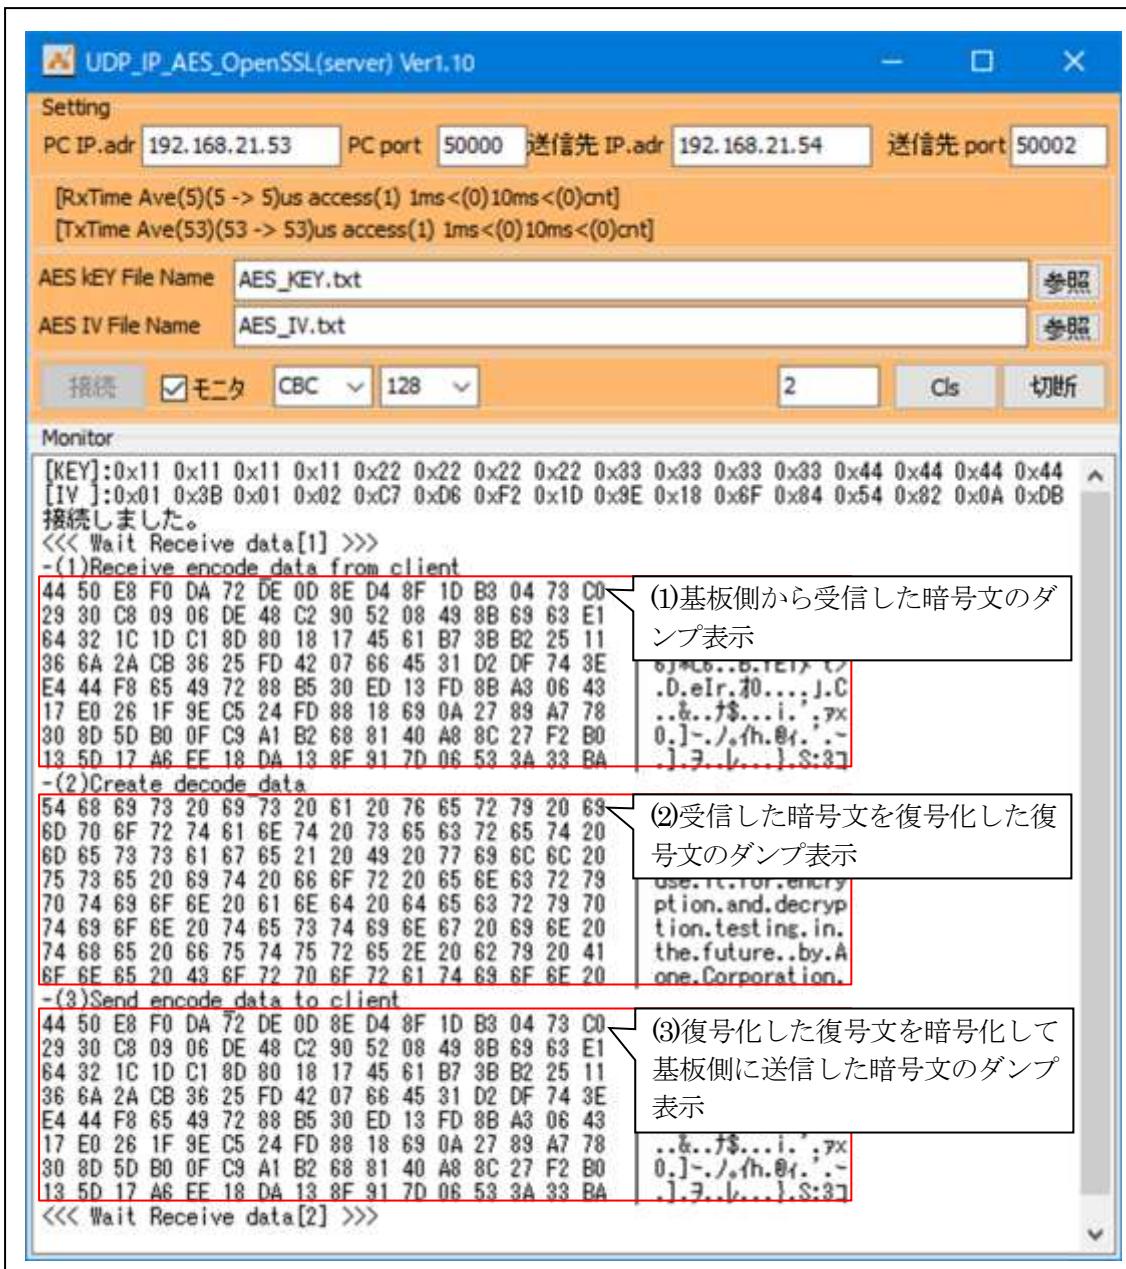

- ① 「(1)Receive encode\_data from client」と「(3)Send encode\_data to client」が同等の場合、基板側とPC側が同等な暗号処理（エンコード）であることの実証になる。
- ② 「(2)Create decode\_data」と「基板」側の「(4)DecryptText」が同等の場合、基板側とPC側が同等な復号処理（デコード）であることの実証になる。

## 6. 注意事項

- ・本文書の著作権は、エーワン（株）が保有します。
- ・本文書を無断での転載は一切禁止します。
- ・本文書に記載されている内容についての質問やサポートはお受けすることが出来ません。
- ・本文章に関して、ルネサス エレクトロニクス社への問い合わせは御遠慮願います。
- ・本文書の内容に従い、使用した結果、損害が発生しても、弊社では一切の責任は負わないものとします。
- ・本文書の内容に関して、万全を期して作成しましたが、ご不審な点、誤りなどの点がありましたら弊社までご連絡ください。
- ・本文書の内容は、予告なしに変更されることがあります。

## 7. 商標

- ・e2studio・RX65Nは、ルネサス エレクトロニクス株式会社の登録商標または商品名称です。
- ・CK-RX65Nは、ルネサス エレクトロニクス株式会社の商品名です。
- ・その他の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

## 8. 参考文献

- ・「RX65N ユーザーズマニュアル ハードウェア編」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「e2studioユーザーズマニュアル 入門ガイド」 ルネサス エレクトロニクス株式会社
- ・「FreeRTOS」 Amazon.com, Inc.
- ・ルネサス エレクトロニクス株式会社提供のサンプル集
- ・その他

〒486-0852  
愛知県春日井市下市場町 6-9-20  
エーワン株式会社  
<https://www.aone.co.in>

