


【接続例14】 H8S/2268の場合 (H8S/2200シリーズ)

AH8000接続コネクタ ユーザシステム

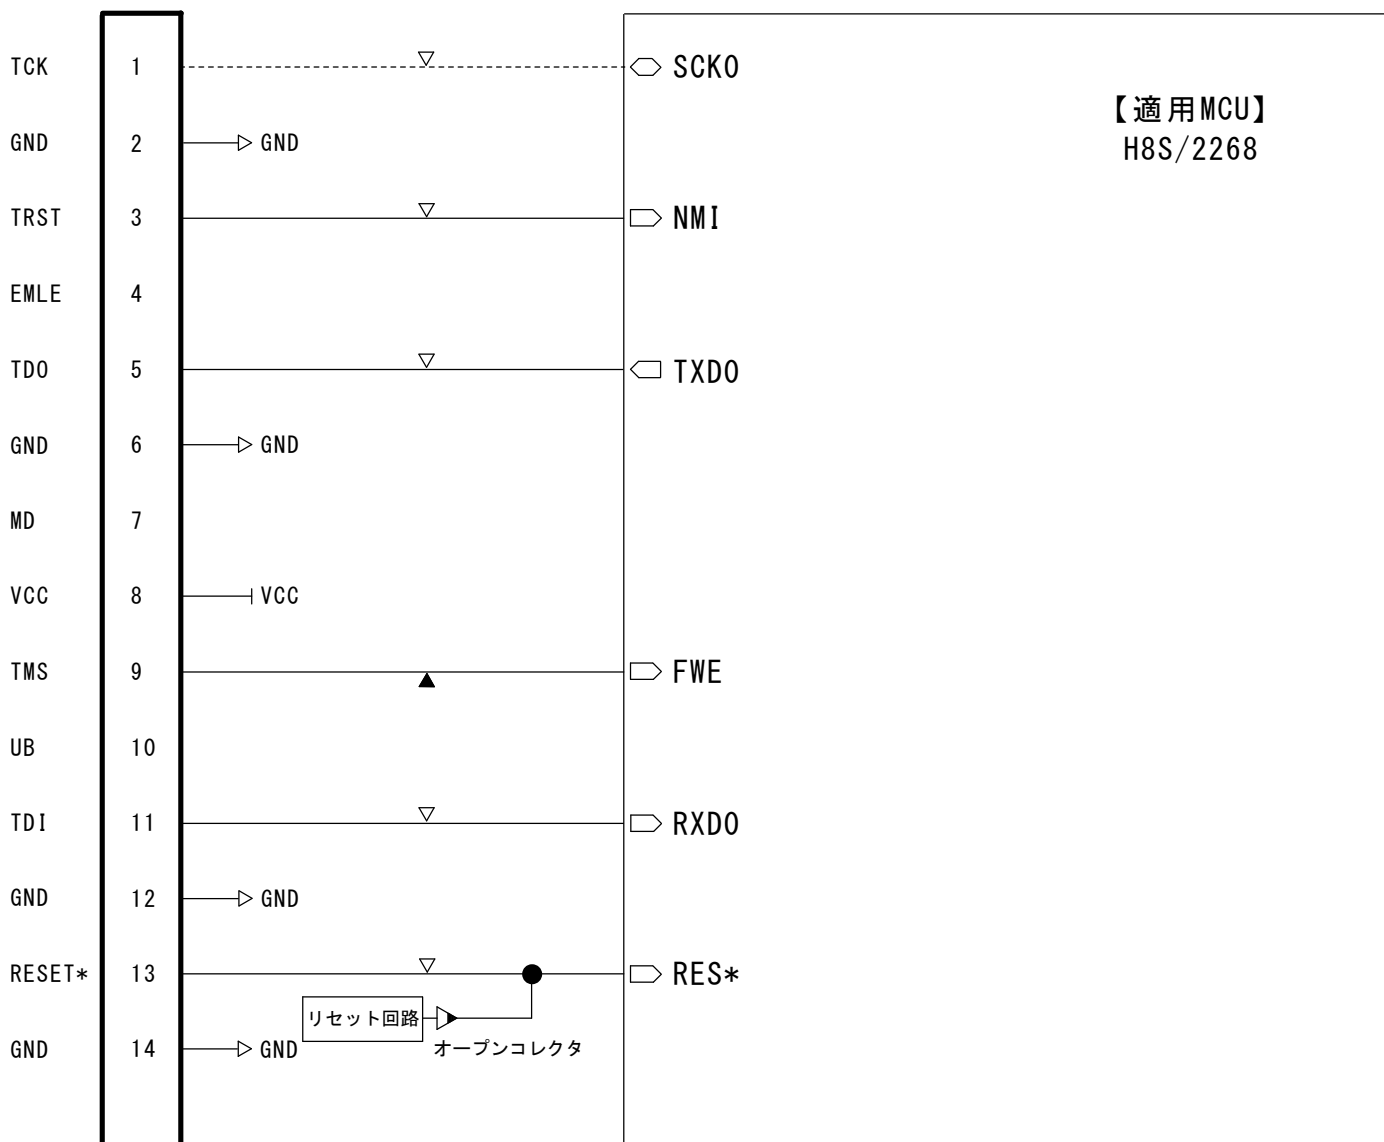

【適用MCU】
H8S/2268

- 1) ▽印はプルアップ抵抗です。▲印はプルダウン抵抗です。抵抗値は4.7K~22Kの範囲を推奨します。
- 2) リセット回路の遅延時間は200msec以下になるようにハード設計をしてください。
- 3) CPU動作モード(ブート・実動作)設定回路は、ユーザー(ターゲット)側で用意して下さい。
- 4) CPU設定でターゲットI/Fを調歩同期/クロック同期の選択ができます。
調歩同期側に選択した場合は、SCKを開放して下さい。
- 5) 未使用ピンは、どこにも接続せず開放して下さい。